


SB-FM180（屋内用PTZカメラの天井埋め込み金具）取り付け手順書




1. 同梱物：A, B, C, D, ネジ：2本

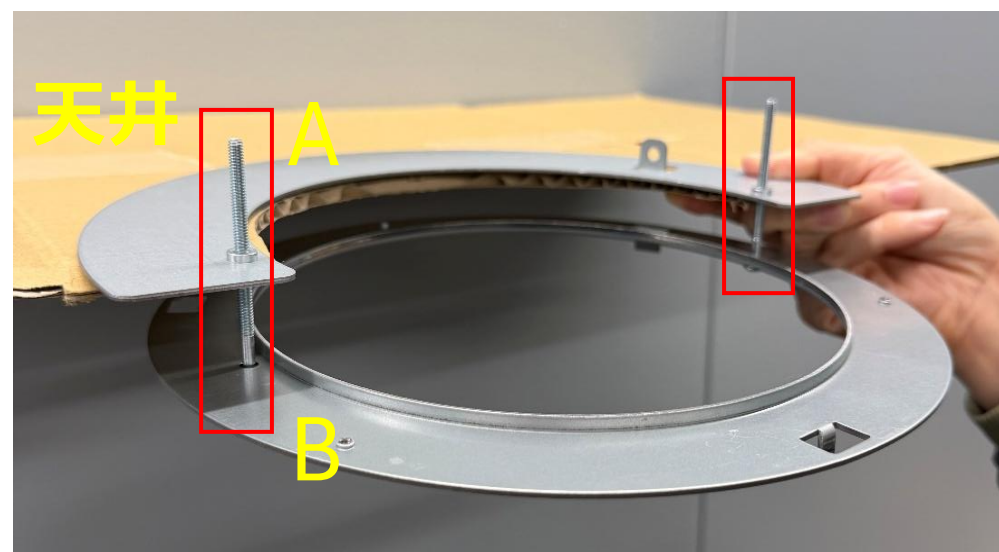


2. Aは天井の内側、Bは天井の外側に置き、ネジで取り付けます。




3. 付属のカメラ取付ブラケットは取り外します。
※このブラケットは使用しません。

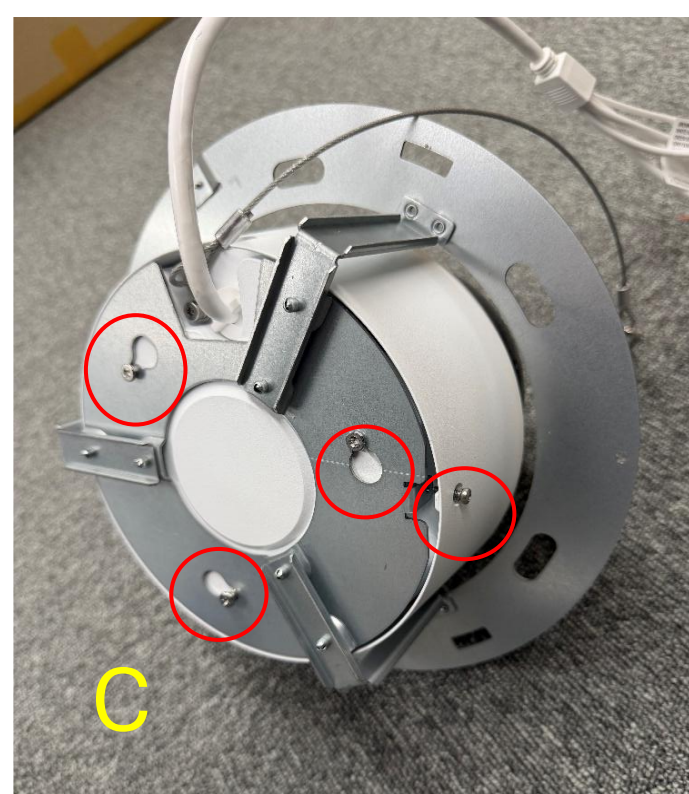

4. 底面のブラケットを外したカメラとCを取り付けます。

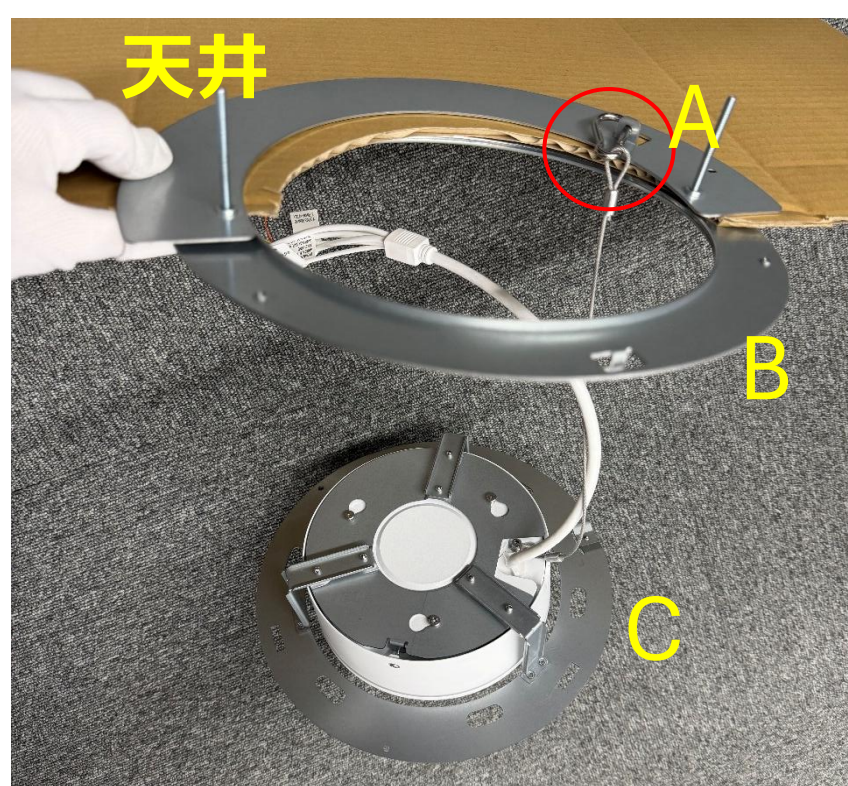

5. 落下防止ワイヤーのフックをAにある掛け金具に掛けます。

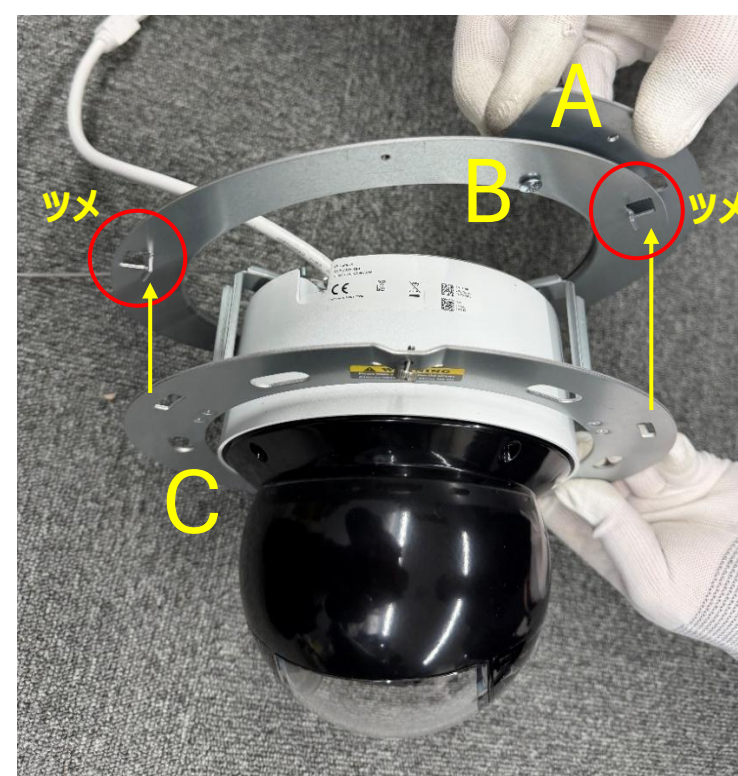

6. 2番で天井に取り付けたA,Bに4番を取り付けます。
三つの爪に合わせて、取り付けます。

SB-FM180 (屋内用PTZカメラの天井埋め込み金具) 取り付け手順書



7. 三つの爪に合わせて、右方向に回してしっかり取り付けます。



8. 爪が図の通り正しく掛かっているか確認します。
回転防止ネジを締めます。



9. D(化粧カバー)を取り付けます。(磁石)

*対応機種：SNP-Z201-16-I